L6BTOS_NORVEC.fh11 6/7/05 12:41 PM Page 1

Innholdsfortegnelse

Viktig informasjon 4

Spesielle egenskaper 5

Sikkerhetsinstruksjoner 6

Hvor du kan installere 7

Komme i gang 8
Antennetilkobling 8
Slå på 8
Batteriinnsetting 8

Kontrollenhet 9
Front- og bakpanel 9
Fjernkontroll 10

Bruke TV-apparatet 11
Tune TV-apparatet 12
Automatisk tuning 12
Manuell tuning 13
Programorganisering 15

TV-innstilling 15
Lydmeny 15
Lydegenskaper 15-16
Bildemeny 16-18
Egenskapsmeny 18-21

Bruke teletekst 12-23

Koble til eksternt utstyr 24-28

Tips om hjelp og service 29

Tabell tekniske spesifikasjoner 30

Viktig informasjon

LCD-displaypanelene er lagd ved bruk av en meget avansert teknologi, men enkelte deler av skjermen kan være uten bildeelementer eller har lysende flekker. Dette er ikke noe tegn på feilfungering.

Legg merke til

UTELUKKELSESKLAUSUL

Toshiba skal under ingen omstendigheter være ansvarlige for tap og/eller skade på produktet som er forårsaket av:

i) brann,
ii) jordskjelv,
iii) uhell,
iv) tilsiktet misbruk av produktet,
v) bruk av produktet under uegnede forhold,
vi) tap og/eller skade som har oppstått på produktet mens det har vært i tredjeparts besittelse,
vii) all tap eller skade som oppstår som et resultat av at eieren ikke følger instruksjonene i brukerhåndboken,
viii) all tap eller skade som forårsakes direkte som et resultat av misbruk eller feil bruk av produktet når det brukes samtidig med tilknyttet utstyr.

Toshiba skal heller ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for følgetap og/eller -skade, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: tapt fortjeneste, driftsstans, tap av lagrede data, som oppstår under normal bruk eller misbruk av produktet.

Stillestående bilde

Dersom stillestående bilder som er generert av teletekst, kanalidentifikasjonlogoer, dtamaskindisplay, videospill, menyer på skjermen osv. blir værende på TV-skjermen i lengre tid, kan de bli påfallende, og det er alltid tilrådelig å dempe både lysstyrke- og kontrastinnstillingene.

Gjøre rent skjermen og kabinettet ...

Etter at strømmen er slått av, skal du gjøre skjermen og kabinettet rene med en myk, tørr klut. Vi anbefaler at du ikke bruker vanlige polerings- eller løsningsmidler på skjermen eller kabinettet fordi det kan forårsake skader.

Avhending

Den kalde lysstoffrøret i LCD-panelet inneholder en liten del kvikksølv, og når settet ikke lenger skal brukes, skal du kvitte deg med det i henhold til de regler som er gitt av de lokale myndighetene eller levere det til et gjenvinningssenter.

TV-apparatet
Takk for at du har kjøpt dette TV-apparatet som er utformet for å gi deg mange år med tilfresstillende bruk.

Det kan hende du allerede er kjent med hvordan et TV brukes, men bruk likevel noe tid på å lese disse veiledningene. De er utarbeidet for å gjøre deg kjent med enhetens mange nye egenskaper og for å sikre at du får det aller beste ut av kjøpet.

Spesielle egenskaper

- 16,722,216 farger (8 byte)
- Tilgjengelig for kabelkanaler (det kan være nødvendig med en dekoder)
- 2X10 W Stereolyd
- 800 sider tekst-TV
- PIP (bilde-i-bilde)-mulighet
- PAP (bilde og bildet)-mulighet
- vidvinkelperspektiv
- 3 SCART-kontakt, AV-kontakt og tilkobling for eksternt lyssystem
- Minimum energiforbruk
- AVL – automatisk volumbegrensning
- ATS – automatisk innstillingssystem
- Blå bakgrunn
- Intelligent programbryter
- Programmert start
- Programmet avslutning
- Grafisk equalizer
- Alle kontrollkommandoer, programnummer og tilleggsfunksjoner vises på skjermen
- Manuell fininnstilling
- 100 programminne
- Infrarød fjernkontroll
- Panellås
- DVI-D kontakt

Angående din sikkerhet

Dette utstyret har blitt konstruert og produsert for å imøtekomme internasjonale sikkerhetsstandarder, men slik som alt annet elektrisk utstyr, er det nødvendig at du tar godt vare på det dersom du ønsker å oppnå de beste resultatene og sikre trygg bruk. Vennligst les nøye igjennom punktene nedenfor for din egen sikkerhets skyld. De er generelle og er ment for å hjelpe deg med alle dine elektroniske forbrukerprodukter, slik at ikke alle disse punktene nødvendigvis gjelder for den varen du akkurat har kjøpt.

Ventilasjon...

La det være et åpent rom på minst 10 cm rundt fjernsynsapparatet for å gi tilstrekkelig ventilasjon. Dette vil forhindre overoppheting av fjernsynsapparatet som kunne forårsake skader. Unngå dessuten å plassere fjernsynsapparatet i støvete omgivelser.

Skader på grunn av varme...

Fjernsynsapparatet kan ødelegges dersom du plasserer det i direkte sollys eller i nærheten av en varmeovn. Unngå plassering der temperaturen blir ekstremt høy eller omgivelsene er fuktige, og plasser ikke fjernsynsapparatet der temperaturen lett synker under 5 ºC.

Nettilkopling...

Dette utstyret må koples til en strømkilde med 110-240 V,50 Hz vekselstrøm. Apparatet må aldri koples til en likestrømskilde eller en annen energikilde. Det er veldig viktig å påse at fjernsynsapparatet ikke er plassert oppå strømledningen. Ikke fjern strømledningen fra dette utstyret, da den har et spesielt radiostøyfilter, og hvis dette fjernes, vil ytelsen svekkes. DERSOM DU ER I TVIL, VENNLIGST RADFØR DEG MED EN KVALIFISERT ELEKTRIKER.

Dette bør du gjøre...

Les igjennom bruksanvisningen før du benytter utstyret.

Se til at alle elektriske forbindelser (inkludert støpselet, skjøteledninger og ledninger mellom deler av utstyret) er i god stand og stemmer overens med produsentens anvisninger. Slå av utstyret og trekk ut støpselet fra stikkontakten før du foretar nye eller endrer tilkoplinger.

Henvend deg til forhandleren dersom du noen gang er i tvil om installeringen, betjeningen eller sikkerheten til utstyret ditt.

Vær forsiktig med glasspanel eller dører på utstyret.

Dette bør du ikke gjøre...

Ikke fjern noe deksel som er montert, da dette kan avdekke farlig spenning.

Ikke dekk til ventilasjonsåpningene på utstyret med ting som for eksempel aviser, duker, gardiner etc. Overoppheting vil skade utstyret og forkorte levetiden. Ikke utsett elektrisk utstyr for drypping eller sprut, og ikke plasser ting fylt med væske, slik som vaser, oppå utstyret.

Ikke plasser varme ting eller åpne flammekilder, slik som stearinlys eller nattlys oppå eller i nærheten av utstyret. Høy temperatur kan gjøre at plast smelter og føre til brann.

Ikke bruk improviserte stativ, og bruk ALDRI treskruer til å feste ben. For å sikre trygg bruk, skal alltid produsentens godkjente stativ eller ben brukes med de fester som er vedlagt etter bruksanvisningen.

Ikke still volumet for høyt når du bruker høretelefoner, da dette kan føre til varige hørselsskader.

Ikke forlat utstyret uten tilsyn når det er slått på, dersom det ikke er uttrykkelig skrevet at utstyret er laget for bruk uten tilsyn eller har standby-modus. Slå av utstyret ved å bruke bryteren på utstyret, og se til at familien din vet hvordan dette gjøres. Det kan være nødvendig med spesielle ordninger for dette for svakelige eller funksjonshemmede personer.

Ikke bruk utstyret dersom du er i tvil om det fungerer normalt eller dersom det på noen måte er ødelagt. Slå av utstyret, trekk ut støpselet av stikkontakten og rådfør deg med din forhandler.

Viktigst av alt: la ALDRI noen, spesielt barn, dytte ting inn i hull, sprekker eller andre åpninger på utstyret, da dette kan føre til livsfarlige elektriske støt.

Du må ALDRI gjøre antagelser eller ta sjanser med noe elektrisk utstyr, det er bedre å være føre var.

FOR Å KOBLE FJERNSYNSAPPARATET HELT AV BRUKES STRØMKONTAKTEN SOM FRAKOBLINGSUTSTYR OG DEN SKAL DERFOR VÆRE LETT TILGJENGELIG

Hvor du kan installere

Plasser fjernsynsapparatet borte fra direkte sollys og kraftig lys. Bløt, indirekte belysning anbefales for å se behagelig. Bruk gardiner eller persienner for å forhindre at sollys treffer skjermen direkte.

Settes på en solid plattform, stedet det skal stå på må være flat og stødig. Det må deretter festes til veggen med et solid feste og klemmen på baksiden av fjernsynsapparatet, eller festes til plattformen.

Panelet på LCD-displayet er produsert ved hjelp av presisjonsteknologi på ekstremt høyt nivå, men likevel kan det forekomme at skjermen mangler billedelementer, eller har lysende flekker. Dette er ikke et tegn på funksjonsfeil.

Forsikre deg om at fjernsynsapparatet ikke står på et sted der det kan bli dyttet, eller truffet av gjenstander, ettersom trykk vil føre til brudd eller skade på skjermen. Små gjenstander må ikke kan puttes inn i sprekker eller åpninger i kabinettet.

Komme i gang

Ta TV-apparatet forsiktig ut av esken. Det kan tenkes at du bør lagre emballasjen for fremtidig bruk.

I esken

Inne i denne pakken bør du finne:
- Tilbehørsboks
- Strømledning
- Fjernkontroll
- Batterier

Scart-, VGA-, DVI- og RCA-kabler følger ikke med.

Aerial connection

For å koble til en antenne skal du sette antenneledningen inn i antennekontakten på baksiden av TV-apparatet.

Du kan bruke en utendørs- eller innendørsantenne. Men dersom du bruker en innen-dørsantenne, kan mottakskvaliteten bli forringet, og det kan være nødvendig å justere antennen når man veksler programmer.

Legg merke til

Dersom du bor i et område med dårlige mottaksforhold eller bruker en innendørsantenne, kan du oppleve tap av eller støy på teletekstoverføringer.

Slå på og første gangs bruk

1. Koble strømledningen til nettstrømkontakten.
2. Koble strømledningen til kontakten på baksiden av LCD-fjernsynsapparatet.
Merknad 1: TV vil gå til standby-modus om fem minutter når det ikke er noe kringkastningssignal.
Merknad 2: TV er utstyrt for å virke med frontpanelknapper, "MENY", "-⊕" "▼Ⓟ▲" "–◿+" dersom R/C er ødelagt eller batteriene blir tomme

Legg merke til

Når apparatet ikke er i bruk, skal du ta ut støpselet fra nettverkskontakten.

4. Trykk på **Strøm [Power]-**knappen foran på TV-apparatet. Standby-indikatoren vil lyse.

5. Trykk på en **Numerisk** [Numeric]-knapp eller knappene **Program** opp [Program up] eller **Program ned** [Program down] på fjernkontrollen eller knappene Program opp eller Program ned på frontpanelet for å slå på TV-apparatet.
Standby-indikatoren er fortsatt på. Bildet vil komme etter noen få sekunder.

Trykk på **Standby**-knappen for å sette TV-apparatet i standby. Standby-indikatoren vil lyse.

Legg merke til

Ikke la TV-apparatet stå i standby uten oppsyn natten over.

Slå på TV-apparatet for første gang

For å installere TV-apparatet bør du lese seksjonene "TV-kontroller" og "Tuning av TV-apparatet".

Batteriene

Fjern bakdekslet i batteridelen, og forsikre deg at du setter i batteriene riktig vei.
Riktige batterier til denne fjernkontrollen er UM-4, IEC R03 eller AAA 1.5V.
Ikke kast de tomme batteriene inn i åpen flamme, men kast dem på henvist avfallsplass. Ikke kombiner et gammelt, brukt batteri med et nytt, og bruk kun én batteritype. Fjernkontrollens ytelse vil svekkes på lengre avstand enn 8 meter eller fra en vinkel på mer enn 30 grader fra midten av fjernsynsapparatet.

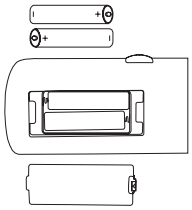

Kontrollenhet

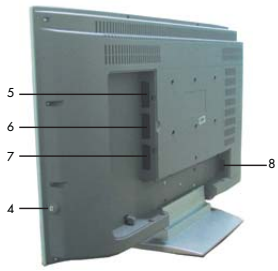

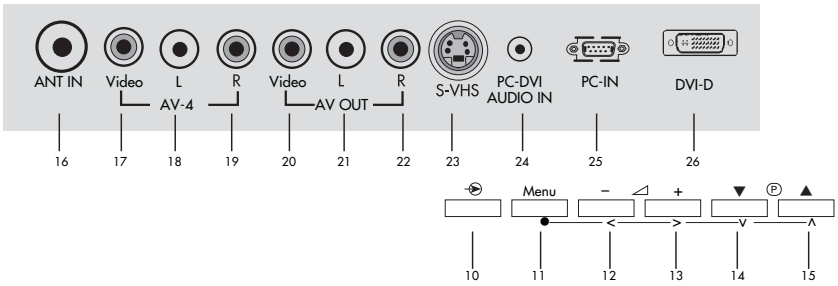

1. Standby
2. Strøm på/av
3. Fjernkontroll
4. Høretelefoner
5. Scart (EXT1)
6. Scart (EXT2)
7. Scart (EXT3)
8. Strømtilførsel-input
9. Foredragsholder
10. Valg av kilde
11. Menyknapp
12. Volum ned
13. Volum opp
14. Program ned
15. Program opp
16. Antenne- input
17. Video input CINCH-tilkobling
18. Audio In (L)
19. Audio RCA (R)
20. Fastekontakt for videoutgang
21. Audio out (L)
22. Audio out (R)
23. S-VHS
24. PC lydinngang
25. VGA
26. DVI-D

Legg merke til

- Ikke bruk Video-RCA og S-Video-tilkoblinger samtidig, fordi de virker inn på hverandres bilder.
- RGB-innputter fra scart gir deg bedre bildekvalitet.

Fjernkontroll

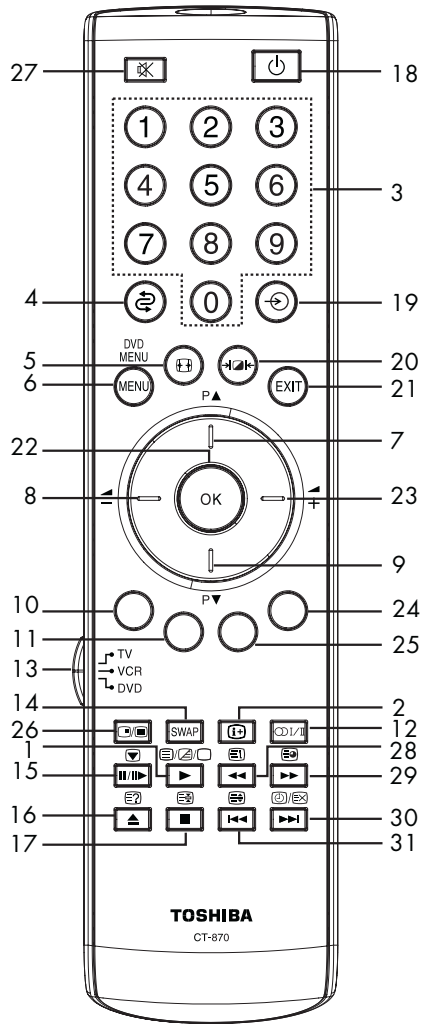

1. Tekst-TV / TV Mix / TV valgknapper
2. Info/ Knapp for tekstinnholdsside
3. Tallknapper
4. Knapp for å gå tilbake til valgt program
5. Knapp for billedmodus
6. MENU-knappen.
7. Bevegelse oppover (P▲) (Meny)
   Knapp for program opp (P▲)
8. Bevegelse venstrer (◄) (Meny)
   Knapp for volum ned (◄)
9. Knapp for ned (P▼) (Meny)
   Knapp for program ned (P▼)
10. Rød hurtigtekstknapp
11. Grønn hurtigtekstknapp
12. Lydtype /knapp for valg av språk (I/II)
13. Knapp for valg av RC-modus
14. Ingen funksjon i fjernsynsmodus
15. Ingen funksjon i fjernsynsmodus
16. Spørre-/svareknapp (Reveal)
17. Stoppknapp tekst (Hold)
18. Standby på/av-knapp
19. Knapp for valg av ekstern input
20. Knapp for valg av billedformat
21. Exit-knapp
22. OK-knapp
23. Venstreknapp (►) (Meny)
    Knapp for volum opp (►)
24. Blå tekst-TVknapp
25. Gul tekst-TVknapp
26. Knapp for å gå inn/ut av PIP-PA- modus
27. Knapp for MUTE
28. Ingen funksjon i fjernsynsmodus
29. Ingen funksjon i fjernsynsmodus
30. Tekst-TV-tid
31. Forstørrelse tekst-TV (DoubleSize)

Bruke fjernsynsapparatet

Slå på for første gang og stille inn

TV-Kontroller

Midlertidig på-av (STANDBY)

Når du trykker på den røde standby-(⏻) knappen (midlertidig på-avfunksjon) som befinner seg i det øvre høyre hjørne av fjernkontrollen til fjernsynsapparatet når det er slått på, i dette tilfellet vil strømindikatoren blinke rødt, For å slå på igjen apparatet, kan du enten trykke på den samme knappen, på en av tallknappene eller på en av knappene med (P▲)/(P▼)

Forsiktig!
Hvis ikke fjernsynsapparatet skal brukes på lang tid må du sørge for å slå det av med hovedstrømknappen.

Programvalg

Trykk på knappene med (P▲)/(P▼) på fjernkontrolllen, eller velg en av tallknappene for å finne den ønskede kanalen på fjernsynsapparatet. For å velge et program som har større tall enn 9 kan du bruke tallknappene og slå det ønskede tallet. For å velge for eksempel program 12, trykk på tallknappene 1 og 2 etter hverandre.

Dempe

For å dempe lyden på fjernsynsapparatet midlertidig må du trykke på (🔇) knappen, deretter vil skjermdisplayet vises på fjernsynsskjermen som en "🔇 Lyddemp" indikasjon på valget. Når du trykker den samme knappen på nytt kommer lyden tilbake. Når lyden er dempet vil volumet avta når du trykker på (+) knappen og automatisk gå ut av mutefunksjonen. Hvis du trykker på (+) knappen vil lyden bli sterkere og gå ut av mutefunksjonen automatisk.

Knapp for å gå tilbake til valgt program (SWAP)

Hvis du vil gå tilbake til det forrige programmet som du så på har du muligheten til det ved hjelp av en enkelt funksjon, ved å trykke på (⇄)-knappen. Uansett hvor du er på AV, eller noe annet program, vil SWAP-funksjonen tillate deg å hoppe mellom programmet du så på og det sist valgte programmet. Dersom du trykker på samme knappen igjen, vil du gå tilbake til det samme programmet du så på tidligere eller AV.

E.G. 3 ➡ ⇄ 11 ➡ ⇄ 3

Eksternt utstyr

Fjernsynsapparatet har 3 SCART-kontakter. For hver gang du trykker på AV-knappen blir inngangsinnstillingene endret på denne måten:

1. EXT1 når du bruker SCART-kontakt 1 (med RGB-støtte)
2. EXT2 når du bruker SCART-kontakt 2 (med RGB-støtte)
3. EXT2 når du bruke SCART-kontakt 3
4. EXT4 når du bruker RCA-kontakt
5. EXT5 når du bruker S-videokontakt
6. i PC-modus
7. i DVI-modus.

Du kommer tilbake til TV-modus ved å trykke på (⊙) knappen på nytt.

Innstilling av program og lagring i minnet

Du kan enten stille inn programmene automatisk, eller lagre dem manuelt i fjernsynsapparatet ditt. På grunn av fjernsynsapparatets automatiske innstillingssystem (ATS) blir programmene som blir funnet automatisk sortert i forhold til det valgte landets kanaler som sender tittel og tekst-TV-informasjon, deretter komme de programmene som ikke gjør det.

Vennligst legg merke til: Dersom ikke fjernsynsapparatet ditt mottar noen kringkastingssignaler innen 5 minutter går det automatisk til standby. En 5 minutters OSD nedtelling vises på skjermen.

Stille inn fjernsynsapparatet

Automatisk innstilling og lagring av fjernsynsprogrammene



I SETUP-menyen velges landet som sender programmene du vil se på med prioritet ved å trykke på høyre/venstre-knappene (◄/►) (P▼) i Language-stolpen. Deretter trykk på ned-knappen (P▼) for å endre innstilling av land. Etter dette velges Auto Tuning, og så trykker du på "OK" eller høyre / venstre-knappene (◄/►) , Du vil få et varselsignal før Auto Tuning starter. For å starte Auto Tuning, trykk på "OK"-knappen. Når søkes det automatisk etter kanaler, og de som har sending blir lagret fra første program i minnet. Nå vil menyen for auto-program komme frem og vise posisjonen for autotuning-stolpen og fremdriften, sammen med system, kanalnummer for eksisterende kanaler, og hvis det finnes, informasjon om navn. Du kan stanse prosessen når som helst ved å trykke på "EXIT"-knappen. Programnumrene som er lagret vises i Programme Sort, og gir deg muligheten til å knytte til alle program. tall til kanalen etter eget ønske.

Manuell Innstilling

Fjernsynskanaler funnet av bruker og lagret i minnet

Hvis du ikke vet kanalnumrene på forhånd



Bed å trykke på MENU (☰) knappen på fjernkontrollen får du tilgang til SET UP-menyen på fjernsynsskjermen. Du bruker nedknappen (P▼) på fjernkontrollen, markerer Manual Tuning-stolpen i gult og trykker på "OK" ellerhøyre-venstreknappene (☰/☰). Menyen for Manual Tuning kommer frem på skjermen. Bruk (P▲) og (P▼) eller tallknappene får å stille inn det programmet du ønsker manuelt, og trykk OK. Skjermen vil vise menyen for Manual Tuning. Velg program og system ved å trykke på høyre-knappen (☰) for å søke mellom programnummer, fargesystem og systemlinjer.

Her kan fjernsynsapparatet ditt stilles inn til ett system, men du kan også velge mellom mer enn ett system med (P▲)og (P▼) knappene. (valgfritt) gå inn i Search-valget ved hjelp av høyreknappen (☰). Søk gjennom kanalene ved hjelo av (P▲) og (P▼) knappene. Hvis programmet på skjermen har den ønskede kvalitet, lagre det i minnet ved å trykke på OK-knappen. Gjenta samme fremgangsmåte for neste program. Dersom du trenger å fininnstille den aktuelle kanalen eller gi den aktuelle kanalen et navn, se de tilknyttede delene.

Hvis du vet kanalnumrene på forhånd



Bed å trykke på MENU (☰) knappen på fjernkontrollen får du tilgang til SET UP-menyen på fjernsynsskjermen. Du bruker nedknappen (P▼) på fjernkontrollen, markerer Manual Tuning-stolpen i gult og trykker på "OK" eller (☰) knappen. Menyen for Manual Tuning kommer frem på skjermen. Velg ønsket program ved å trykke på (P▲) og (P▼)-knappene og deretter OK-knappen. Menyen for Manual Tuning kommer frem på skjermen. Gå inn i Search-valget ved hjelp av høyreknappen (☰). Her kan fjernsynsapparatet innstilles til ett system, men du kan også velge mellom mer enn ett system. (valgfritt) Velg Channel Band ved å trykke fem ganger på høyreknappen (☰). Bruk opp (P▲) eller nedknappene (P▼) og velg S for kabelkanaler og C for program overført i jordbaserte nett, og trykk på høyreknappen (☰). Nå kan du skrive inn kanalnummeret direkte ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen, og du kan også scanne kanalene i stigende eller fallende rekkefølge ved å bruke opp-(P▲) eller nedknappene (P▼).

Dersom programmet på skjermen er av akseptabel kvalitet, trykk på OK-knappen for å lagre det i minnet, og gjenta fremgangsmåten for neste kanal.
Dersom du trenger å fininnstille den aktuelle kanalen manuelt eller gi den aktuelle kanalen et navn, se det tilsvarende kapitlet.
For å avslutte "MENU" og gå tilbake til foregående meny av en eller annen grunn, trykk på EXIT-knappen.

Fininnstilling

Hvis det er nødvendig i fininnstille den aktuelle kanalen, hopp over Manual Fine Tuning ved å bruke høyreknappen (+) på menyen for Manual Tuning. Ved å bruke opp- (P▲) og nedknappene (P▼) (−/+) på fjernkontrollen tilpasses programmet på skjermen til den kvaliteten du ønsker. Under normale forhold trenger du ikke fininnstilling. fjernsynsapparatet vil automatisk låse kanaler som trenger AFC-verdier. Men dersom fjernsynssenderne ikke fungerer kan du få behov for å bruke denne fremgangsmåten. For å lagre innstillingene i minnet. Trykk på OK-knappen.

Hoppe over program



Hvis du vil hopper over noen av kanalene i minnet når du velger program med (P▲) og (P▼) –knappene, velge Program Skip ved å bruke høyreknappen på Manual Tuning-menyen. Ved å bruke opp-(P▲) og nedknappene (P▼) vil programmene du markerer med "↷" bli hoppet over.

Sette navn på stasjoner

Hvis du ønsker å knytte et navn på åtte bokstaver til en kanal i minnet, velg station ved å bruke høyreknappen (+) (P▼) Manual Tuning. Du velger en bokstav ved å bruke Opp-(P▲) og nedknappene (P▼) og et avsnitt med retnings (−/+) knappene. Etter dette trykk på OK-knappen. Endringen du har gjort er nå lagret. Du kan merke det neste programmet på samme måte.

Manuell innstilling (For AV/PC-modus)



For å gi navn i AV eller PC-modus, bruk MENU og (−) knappene på fjernkontrollen for å få frem SETTINGS-menyen på skjermen, Du bruker nedknappen (P▼) på fjernkontrollen, markerer Manual Tuning-stolpen i gult og trykker på "OK" eller høyre/venstreknappene (−/+).
Menyen for Manual Tuning kommer frem på skjermen. Bruk høyreknappen (+) for å velge Station-linjen. Bruk Opp- (P▲) og nedknappene (P▼) til å velge ønsket bokstav, og retningsknappene (−/+) for ønsket kolonne. Trykk på "OK"-knappen når du er ferdig. Endringene er lagret i minnet.

Vennligst legg merke til: I valget Manual Settin kan du bare gjøre endringer i AV eller PC-modus. For å gjøre endringer i AV eller PC-modus, gå inn i Manual Settings-menyen som blir aktiv etter at du går inn i disse modus.

Sortere program



I Setup-menyen brukes(P▼) -knappen for å velge Programme Sorting, trykk deretter "OK" eller venstre / høyre-knappen (◄/►).

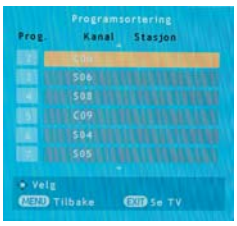

Programme Sorting-menyen vises på skjermen. Velg ønsket program ved å trykke på (P▲) og (P▼)-knappene og deretter OK-knappen eller høyreknappen (►). Tilpass programmet du har valgt ved å bruke (P▲) og (P▼)-knappene med det program-nummer du ønsker. For å avslutte operasjonen, trykk igjen på "OK"-knappen. Du kan endre det neste programmet du ønsker til et annet programnummer på samme måte.

AV-tilkobling

I Setup-menyen brukes (P▼)-knappen for å velge AV Connection, trykk deretter "OK" eller venstre/høyreknappen (◄/►). Menyen for AV Connection kommer frem på skjermen. Du kan endre output fra fjernsynsapparatet for det utstyret du skal koble til SCART2 og SCART3 med denne menyen. Når du velger TV-egenskaper blir lyd og bilde fra programmet du ser på overført. Dersom du velger * NONE * blir output til SCART2 og SCART3 stanset.

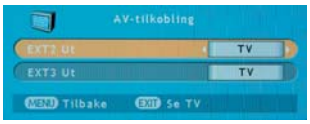

Hurtig setup

I Setup-menyen brukes (P▼)-knappen for å velge Quick Setup, trykk deretter "OK" eller venstre/høyreknappen (◄/►). Menyen for Quick Setup kommer frem på skjermen. Etter at du har valgt språk og land og trykket på OK-knappen, blir Auto Tuning aktiv.
Kanalene velges automatisk og de som har sending blir lagret fra første program inn i minnet. Nå vil menyen for auto-program komme frem og vise posisjonen for autotuning-streken og fremdriften for den automatiske operasjonen, sammen med system, kanalnummer for eksisterende kanaler, og hvis det finnes, stasjonsnavnene deres. Du kan stanse prosessen når som helst ved å trykke på "EXIT"-knappen.

Innstilling av fjernsynsapparatet ditt Stille inn lydmenyen



Du kan stille inn volum med "+" og "-"-knappene på fjernsynsapparatet, eller (◄/►) -knappene på fjern-kontrollen. Du kan kontrollere andre lydinnstillinger ved å gå inn i Sound-menyen. Alt du behøver å gjøre er å trykke på MENU-knappen på fjernkontrollen. Trykk på "OK" eller (P▼) knappen for å velge riktig punkt på Sound-menyen.Sound-menyen kommer frem på skjermen. Ved hjelp av opp-nedknappen (P▲/P▼) velger du egenskapene du ønsker.

Balanse: For å balansere volum mellom venstre og høyre høyttaler til ønsket nivå, velg Balance ved hjelp av ned (P▼)-knappen. Bruk høyre-venstreknappene (◄/►) for å justere balansen.
Lydtype: Programmet du ser på kan være i stereo eller i to forskjellige språk. Bruk høyre-venstreknappene (◄/►) i denne menyen for å velge Mono/Stereo eller Dual-1/Dual-II-språk.
NB: Du kan ikke gjøre dette valget uten å gå inn i menyen med (I/II)-knappen på fjernkontrollen.
Effekt: Hvis du vil legge dybde til lyden i programmet du ser på, velg Spatial (►) -knappen.

Volumjustering



Fjernsynssendere har ulike lydnivåer. Det merkes gjennom det ulike lydvolumet som høres når du skifter fra ett program til et annet. Bruk høyre-venstreknappene (◄/►) for å skifte til Open. AVL-funksjonen (Automatisk volumbegrensning) opprettholder samme lydnivå når du skifter fra program til program. For å avslutte velg Closed.

Høretelefoner



Ved å koble høretelefonene til fjernsynsapparatet kan du høre på programlyden uavhengig. For å øke eller redusere lydnivået for høretelefonene kan du gå inn i HEADPHONES-menyen og gjøre de nødvendige justeringene bed å bruke (►) og (◄)-knappene i Volume-stolpen.

Hvis du vare vil høre lyden fra høretelefonene, trykk på -knappen.

Balanse: For å balansere volum mellom venstre og høyre høretelefon til ønsket nivå, velg Balance ved hjelp av ned (P▼)-knappen. Bruk høyre-venstreknappene (◄/►) for å tilpasse.

Bass: Du kan justere bassnivået i lyden du hører i høretelefonene.

Treble: Du kan justere treblenivået i lyden du hører i høretelefonene.

Lydtype: Programmet du ser på kan være i stereo eller i to forskjellige språk. Bruk høyre-venstreknappene (◄/►). i denne menyen for å velge Mono/Stereo eller Dual-I/Dual-II-språk.

Vennligst legg merke til: Justeringene av lyd og høretelefon blir lagret uten at du behøver å gjøre noe mer.

Equalizer



Velg Equalizer-merket ved å trykke på "OK" eller (P▼)-knappen. Funksjonen for å stille inn equalizer vises. Du kan velge de faste forhåndsprogrammerte innstillingene Music, Sports, Cinema og Tala for programmet du ser på med høyre-venstreknappene (◄/►). De kan justeres av deg i User-valget. For å justere User-valger, velg User og trykk på (OK)-knappen. Du kan justere frekvensnivået med (P▼) og (P▲)-knappene. Du kan velge 120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz og 10KHz frekvensband med (►) og (◄)-knappene. For å lagre justeringen i minnet, trykk på menu-knappen for å komme ut av user-valget. Du kan gp ut av equalizer-funksjonen ved å trykke på "EXIT"-knappen når som helst.

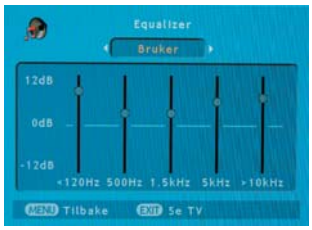

Innstilling av bilde



Ved å trykke på MENY og OK, eller (◄)-knappen på fjernkontrollen kommer du inn i Picture-menyen. Velg innstillingsfunksjonen du vil bruke med opp- og nedknappene (ØI/Ø) og juster nivået med høyre-venstreknappene (◄/►). Lysstyrke, kontrast, farge og skarphet i bildet kan justeres etter dine egne ønsker. Endringen du gjør i billedinnstillingene blir lagret automatisk uten at du at du trenger å gjøre noe mer, dette blir dine Personal-innstillinger. Du kan dessuten velge en av de ikke-justerbare innstillingene i minnet (Picture Mode) ved å trykke på (→◪←)-knappen på fjernkontrollen. Picture Mode 1, 2 og 3 er forhåndsinnstilte verdier. Picture Mode-M er verdien du lagrer i minnet.

Vise i widescreen

Avhengig av hvilken type kringkasting som overføres kan programmene vises i flere formater. Trykk på (⇔)-knappen gjentatt for å velge mellom **Super Live, Cinema, Subtitle, 14:9, Wide** og **4:3**.
Vennligst legg merke til: Hver gang **MENU**-knappen trykkes inn vil innstillingen for billedstørrelse endres når menyene er på skjermen. Dette er for å sikre at menyene ikke overlapper kantene av det synlige området.

AUTO: Automatisk valg av format avhengig av overføring.

SUPER LIVE – Denne innstillingen forstørrer bildet slik at det fyller skjermen ved å strekke bilder horisontalt, samtidig som de riktige proporsjonene holdes fast i midten av bildet. Noe forvrengning kan forekomme.

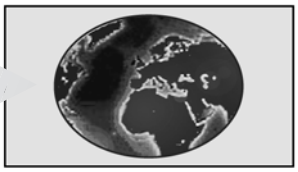

CINEMA – Når du ser filmer/videobånd i "letter box"-format vil denne innstillingen fjerne eller redusere de svarte feltene i toppen og bunnen av skjermen ved å zoome inn og velge bildet uten forvrengning.

SUBTITLE – Når det følger med undertitler i en overføring i "letter box"-format vil denne innstillingen heve bildet for å sikre at all tekst blir vist.

14:9 – Bruk denne innstillingen når du ser en 14:9-overføring.

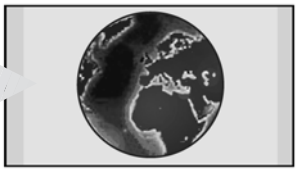

16:9 – Bruk denne innstillingen når du ser en widescreen DVD, widescreen videobånd eller en 16:9-overføring (når tilgjengelig). På grunn av omfanger av widescreen-formater (16:9, 14:9, 20:9 etc.) kan svarte områder være synlig i toppen og bunnen av skjermen.

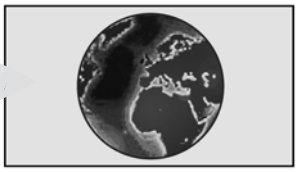

4:3 – Bruk denne innstillingen for å se sann 4:3-overføring.

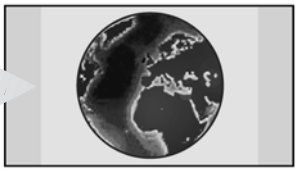

Bruk av spesialfunksjoner for å endre størrelsen på bildet som vises (f.eks. endre høyde/breddeforhold) med hensikt å vise offentlig eller for kommersiell vinning kan være i strid med lover om copyright.

Egenskaper

Automatisk Størrelse



Noen kanaler sender program som også har informasjon om størrelse. Hvis du velger Open for Automatic Size vil fjernsynsapparatet justere størrelsen i forhold til den informasjonen som blir sendt. For å oppdage Automatic Size må skjerminnstillingen være på Auto Mode. På fjernsynsapparatet er billedformatet 16:9. Men for programmer som ikke sender automatisk formatinformasjon kan du endre formatet når du ser på programmet med (⊡)-knappen på fjernkontrollen.

Blå skjerm: Hvis du velger at denne muligheten skal være åpen, vil du se en blå skjerm i stedet for støy på kanaler uten sending.

Fargenyanse

Når NTSC-video brukes i SCART, kan det gjøres Color Tint-innstillinger. Dersom ikke du bruker en slik video, blir Color Tint-valgene vist i menyen, men opp/nedknappene (▲/▼) kan ikke brukes til å velge med. Dersom NTSC-video brukes i SCART blir dette valget aktivt og kan endres.

DNR: Denne muligheten forbedrer støy på bildet i tre nivåer. Dynamic Noise Reduction (Dynamisk støyreduksjon) kan velges med 4 innstillinger: Off – Soft – Sharp – Sharpest (Av – myk – skarp – skarpest). Hvis "Off" velges, blir det ikke gjort noen støyreduksjon gjør på bildet.

Black Stretch (Elastisk Svart): Black Stretch øker kontrasten i bildet. De mørke områdene i bildet blir gjort mørkere, mens lyse områder er uendret.

Topping av Lystetthet: Luminance Peaking forbedrer den totale frekvensresponsen av lystettheten. Det lager mørkere mørkt og hvitere hvitt.

Fargetemperatur



For å justere fargetemperaturen når du ser på fjerneyun, velg denne muligheten og bruk høyre/venstreknappene (▲/▼) for å velge Normal,. Tepid eller Cool. Endringene lagres uten at du behøver å gjøre noe mer.

Zoom

I billedmenyen velges Zoom, trykk så på OK for å komme inn i menyen. Når du går inn i denne menyen vil du se Zoom undermenyen i det nedre høyre hjørne av skjermen. Bruk opp/nedknappene (▲/▼) for å forstørre eller redusere bilder i 20 trinn. I løpet av zoom-prosessen blir bildet forstørret med fokus på midten. I tilfelle du vil bevege bilder opp eller ned, eller til høyre eller venstre kan du trykke på OK-knappen på fjernkontrollen. Deretter brukes retningsknappene for å flytte omkring. Når du vil gå ut av zoom-menyen trykker du på MENU-knappen.

Spesielle Egenskaper Timer



Velg Timer i menyen og trykk på "OK" eller (▲)-knappen. Menyen for Timer kommer frem på skjermen. Denne funksjonen lar deg slå på og av fjernsynsapparatet automatisk. Velg tidspunkt for å slå av og trykk på OK-knappen. Tallene som kan velges vil komme frem i grått.
Slå inn timer og minutter, du kan velge maksimum 12 timer 59 minutter ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. Når tiden er gått vil fjernsynsapparatet automatisk gå til standby. Dersom du vil avslutte dette er det bare å trykke på MENU-knappen.

Timer på: Velg tidspunkt for å slå på og trykk på OK-knappen. Tallene som kan velges vil komme frem i grått. Slå inn timer og minutter, du kan velge maksimum 12 timer 59 minutter ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. Fjernsynsapparatet blir slått på automatisk med valgt program på standby når tiden er gått.



Dersom noen av timer-innstillingene er aktive,vil det grønne lyset på fronten blinke.
Vennligst legg merke til: Dersom du kobler fjernsynsapparatet av ved hjelp av strømbryteren vil SLEEP TIMER bli tilbakestilt og slått av.

I Timer-modus: Bruk høyre-venstreknappene (◄/►). For å velge programmet du vil skal vises når fjernsynsapparatet blir slått på.

Egenskap
I MENU velg Feature (Egenskap) og trykk på "OK" eller (P▼)-knappen. Menyen for Egenskap kommer frem på skjermen.

Tekst-TV
Velg tekst-TV ved å bruke "OK" eller nedknappen i setup-menyen. Venstreknapp (►); Hvis du velger Automatic kan fastext eller toptext (valgfritt) bli avlest for kanaler med tekst-sendinger. Når liste er valgt og den aktuelle kanalen ikke sender Fastext eller Toptext kan du lagre nummeret på tekst-TV-sidene med fargeknappene eller (P▲) og (P▼)-knappene. Det finnes fire forskjellige fargeknapper når du velger tekst-TV. Når du ser på andre sider på tekst-TV kan du gå direkte til siden du valgte ved å trykke på fargeknappen som er tilknyttet den.

Panellås

Hvis du slår på denne egenskapen vil ikke knappene på fjernsynsapparatet fungere når apparatet er i standby-modus, og skjermen vil vise en advarsel om at panelet er låst. Hvis panellåsen i tilegg er på vil ikke fjernsynsapparatet kunne slås på med (P▲) og (P▼)-knappene fra standby-modus.

Bakgrunnsbelysning: Ved hjelp av denne egenskapen kan du øke eller redusere panellyset.

PIP Usage (bilde-i bilde)-mulighet

1. Trykk på PIP-knappen på fjernkontrollen.
2. Et bilde åpnes i hovedbildet og plasserer seg selv i nedre del av skjermen.
3. Hvis du trykker på PIP-knappen på nytt kommer du inn i PAP-modus, der hovedbilder og PIP-bilder vises i samme størrelse.
4. Hvis du trykker på PIP-knappen for tredje gang vil vinduet stenges og du har gått ut av dette modus.
NB: Når du vil gå ut av PIP-modus trykker du på MENU-knappen.

PIP-Meny



I Features-menyen velges PIP og trykk deretter på OK-knappen eller høyre-venstreknappene (◄/►). Skjermen vil vise menyen for PIP-menyen
Nb: Denne menyen er bare tilgjengelig i Feratures-menyen hvis PIP er aktiv.

Billedformat
For å endre PIP billedformat, velg denne muligheten og trykk på høyre-venstreknappene (◄/►). PIP-vinduet kan viser i 4:3 eller 16:9-formatet.

PIP-størrelse

Dette valget gir deg muligheten til å endre størrelse på PIP-vinduet. Trykk på høyre-venstreknappene (◄/►) etter at du har markert PIP Size selction med gult. Etter at du har endret størrelse på PIP-vinduet kan du gå ut av menyen ved å trykke på EXIT på fjernkontrollen.

PIP-posisjon

Dette valget gir deg muligheten til å plassere PIP-vinduet. Trykk på høyre-venstreknappene (◄/►) etter at du har markert PIP Size selction med gult. Etter at du har plassert PIP-vinduet kan du gå ut av menyen ved å trykke på EXIT på fjernkontrollen.

Gå inn i PAP-modus



Ved å trykke på PIP-knappen på fjernkontrollen kommer PIP-vinduet frem på skjermen. Hvis du trykker på den samme knappen en gang til kommer du inn i PAP-modus.

Gå inn i PAT-modus

Dersom PIP-knappen trykkes i tekst-TV-modus kommer du inn i PAT-modus. For å komme ut av dette trenger du bare å trykke på PIP-knappen eller EXIT.

Velger PIP-kanal.

Bytter PIP-bilde med hovedbildet.

INNLEDNING

Fordi 27"-30" LCD-TV-utstyret er utstyrt med VGA-inputs, kan det brukes som PC-monitor også. (Plug&Play)

Skifte til PC-modus

For å gjøre ditt LCD-fjernsynsapparat til en monitor (PC) må du trykke 6 ganger på "⊙"-knappen på fjernkontrollen, eller trykke OK-knappen for å velge PC-muligheten i menyen på skjermen, og trykke OK for å gå direkte til den. For å koble tilbake fra PC-modus til TV-modus bruk EXIT-knappen på fjernkontrollen.

Inputinnstilling for PC



Når du er i PC-modus, bruk nedknappen (P▼) i setupmenyen for å velge inputinnstilling for PC, og trykk på "OK" eller venstre/høyre (◄/►). Menyen for PC-setup kommer frem på skjermen. I denne menyen kan du gjøre de ønskede endringer med venstre/høyre, opp/ned (◄/►) (P▼/P▲)-knappene på fjernkontrollen.

H. Posisjon: Innstilling for horisontal posisjon.

V. Posisjon: Innstilling for vertikal posisjon.

Fase: ADC faseinnstilling.

AUTOMATISK KONFIGURASJON: Den beste geometriske innstillingen i forhold til startposisjonen blir konfigurert av denne funksjonen. For denne applikasjonen skal AUTOMATISK KONFIGURASJON-valget markeres, deretter trykker du på OK-knappen.

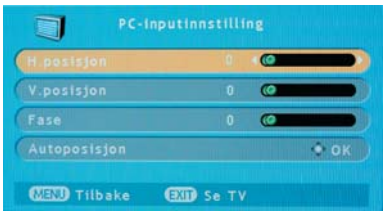

Bruke teletekst

Teletekst er et informasjonssystem som viser tekst på TV-skjermen. Ved å bruke kontrollknappene for teletekst kan du se på sider med informasjon som er opplistet i teletekstindeksen.

Legg merke til

På-skjermen-visning er ikke tilgjengelig i tekstmodus. Kontrasten, lysstyrken og farger kan ikke endres, men volumkontrollen er fortsatt tilgjengelig.

Gå inn i tekstmodus Legg merke til

Påse at den TV-kanalen du ser på, sender teletekst. Dersom ikke, vil tegnet INGEN TEKST vises på skjermen.

Trykk på knappen (). Tekstsiden vil vises, normalt indekssiden.

Gå ut av tekstmodus

Trykk på knappen (). TV-apparatet vil vende tilbake til den kanalen du så på.

Velge en side med tekst



Finn sidenummeret i indeksen, og skriv det inn ved å bruke de Numeriske knappene. Sidenummeret vil vises i øverste venstre hjørne av skjermen.

Sidetelleren vil søke etter den siden du vil ha. Når den finner den, vil siden bli vist.

For å flytte til neste tekstside trykker du på knappen (P▲).

For å flytte til den forrige siden trykker u på knappen (P▼).

For å vende tilbake til indekssiden trykker du på knappen ().

TV/tekst-miksing

For å se på en side med tekst mens du ser på et TV-program, trykker du på knappen (). Teksten vil bli lagt over TV-programmet.

Trykk igjen på knappen () for å gå tilbake til tekstsiden.

Sidesøking mens du ser på TV

I tekstmodus trykker du på knappen (). TV-apparatet vil vende tilbake til TV-modus med tekstsiden i øverste venstre hjørne av skjermen.

Sett inn det sidenummeret du vil ha ved å bruke de numeriske knappene.

Topplinjen på tekstsiden vil vises mens teksten søker etter den siden du vil ha. Når siden blir funnet, vil tallet holde seg i øverste venstre hjørne av skjermen.

Trykk på knappen () for å se på den siden du valgte.

Tekst dobbelt høyde



Dersom du har vansker med å lese teksten på TV-skjermen, kan du doble teksthøyden.

Trykk på knappen () [Double height]. Den øverste halvdelen av siden vil bli vist med tekst i dobbelt høyde.

Trykk på knappen () på nytt. Den nederste halvdelen av siden vil bli vist med tekst i dobbelt høyde.

Trykk igjen på knappen () for å vende tilbake til full side.

Sidestopp

Dersom den tekstsiden du har valgt inneholder undersider, vil disse undersidene automatisk bli vist etter hverandre med en forsinkelse for at du skal kunne lese sidene.

For å stanse bevegelsen til neste underside, trykker du på knappen (■). STOPP vil vises i øverste venstre hjørne.

For å fortsette bevegelsen gjennom undersidene, trykker på nytt på knappen (■).

Underside (SUB knapp)

Dersom siden du ser på inneholder undersider, vises nummeret på den undersiden du er på, og det totale antall undersider blir vist på høyre side av skjermen, f. eks. 1/7.

For å velge en underside trykker du på knappen (▶▶|). Tallet i øverste høyre hjørne vil bli erstattet av S fulgt av 4 asterisker.

5

Sett inn nummeret på undersiden ved å bruke de Numeriske knappene i format S0001 for underside 1.

Teleteksten vil søke etter undersiden. Dette kan ta noen tid. For å vende tilbake til TV mens teleteksten søker, trykker du på knappen (▶▶|).

Når sidetallet blir funnet, vil det vises i øverste venstre hjørne av skjermen.

Trykk igjen på knappen (▶▶|) for å se på neste side.

Avsløre informasjon

Trykk på knappen (Avsl) for å avsløre skjult informasjon (spørrekon-kurransesvar osv.).

Trykk igjen på knappen (Avsl) for å skjule informasjonen.

Klokke

Trykk på knappen (▶▶|) Under mens du ser på et TV-program for å vise tiden.

Hurtigtekst

På bunnen av teletekstskjermen er det en rad med emneoverskrifter i rødt, grønt, gult og blått.

Fjernkontrollen har en rad med fargede knapper som korresponderer med raden av fargede emner på skjermen.

Ved å trykke på en av de fargede knappene vil du bli ført direkte til den siden som korresponderer med emneoverskriften.

Tilkoble eksternt utstyr

Du kan koble en rekke audio- og videoutstyr til TV-apparatet

Koble til en videospiller

① Via péritel

Sørg for at både TV-apparatet og videospilleren er slått av.

Plugg en ende av SCART-ledningen (følger ikke med) inn bak på videospilleren og den andre enden inn i en av SCART-kontaktene på baksiden av TV-apparatet

Slå på videospilleren og TV-apparatet

Trykk på (⊙)-knappen på fjernkontrollen for å velge EXT1, EXT2, EXT3 til å korrespondere med SCART-kontakten som du bruker på baksiden av TV-apparatet.

Legg merke til:

Du kan koble et RGB eksternt utstyr via eller Scart 1. Det er nødvendig å bruke en full Scart-kabel til dette formålet.

Velg video-outputter til eksterninnretningen ved å bruke dens meny til RGB dersom den finnes.

② Via RCA-ledningen (tilleggsutstyr)

Sørg for at både TV-apparatet og videospilleren er slått av..

Plugg en ende av RCA-ledningen inn i videoen og audio-out-kontakten på baksiden av videospilleren, og plugg den andre enden inn i videoen og audio-in-kontakten i TV-apparatet

Dersom lyden er i mono, skal du bruke Audio Input L. I menyen LYD velger du MONO.

③ Via antennekontakt

Sørg for at både TV-apparatet og videospilleren er slått av.

Ta ut antenneledningen fra TV-apparatet, og plugg den inn i antennekontakten på videospilleren (dersom slik er satt inn).

Plugg et koaksialstøpsel inn i RF out-kontakten på baksiden av videospilleren, og plugg den andre enden inn i antennekontakten på TV-apparatet.

Slå på videospilleren og TV-apparatet.

Dersom videospilleren har et testsignal, skal du slå det på. (Se i brukerveiledningen for videospilleren).

Se på prosedyrene om tuning av TV-apparatet, og utfør prosedyren for videospillertestsignal. Velg et programnummer 0.

④-⑤ Via RCA-ledningen og S-Video-kontakten

Du kan også koble den til gjennom S-Video kontakten på TV-apparatet.

Plugg S-Video-støpselet inn i S-Video- kontakten og audioledningene inn i audio-kontaktene.

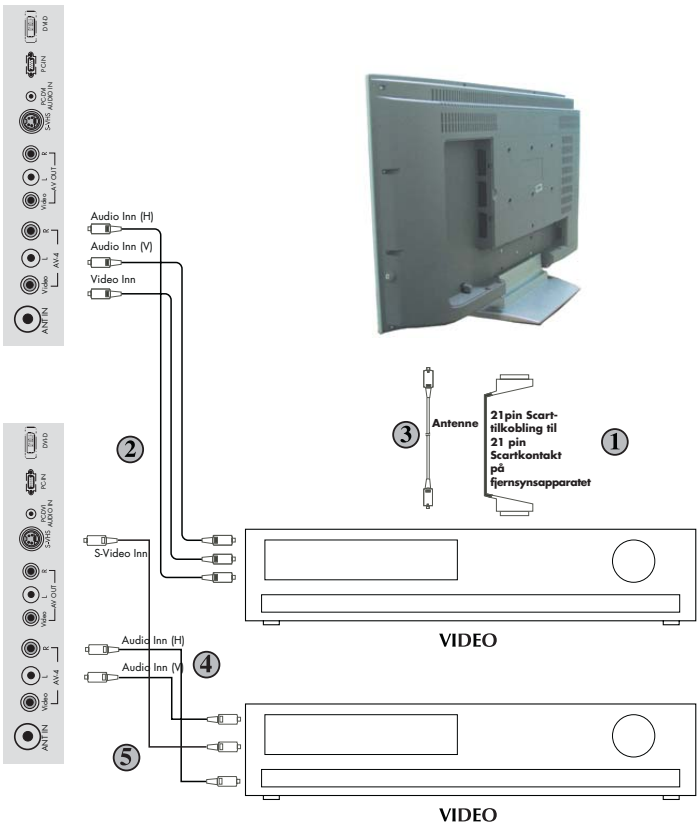

Tilkoble en DVD-spiller

① Via SCART

Sørg for at både TV-apparatet og DVD-spilleren er slått av.

Plugg en ende av SCART-ledningen (følger ikke med) inn bak på DVD-spilleren og den andre enden inn i en av SCART-kontaktene på baksiden av TV-apparatet

Slå på DVD-en og TV-apparatet

② Via RCA-ledningen (tilleggsutstyr)

Sørg for at både TV-apparatet og DVD-spilleren er slått av.

Plugg en ende av RCA-ledningen inn i videoen og audio-out-kontakten på baksiden av DVD spilleren, og plugg den andre enden inn i videoen og audio-in-kontakten i TV-apparatet.

③ Via RCA-ledningen og S-Video-kontakten

Du kan også koble den til gjennom S-Video-kontakten på TV-apparatet.

Plugg S-Video-støpselet inn i S-Video-kontakten og audioledningene inn i audio-kontaktene.

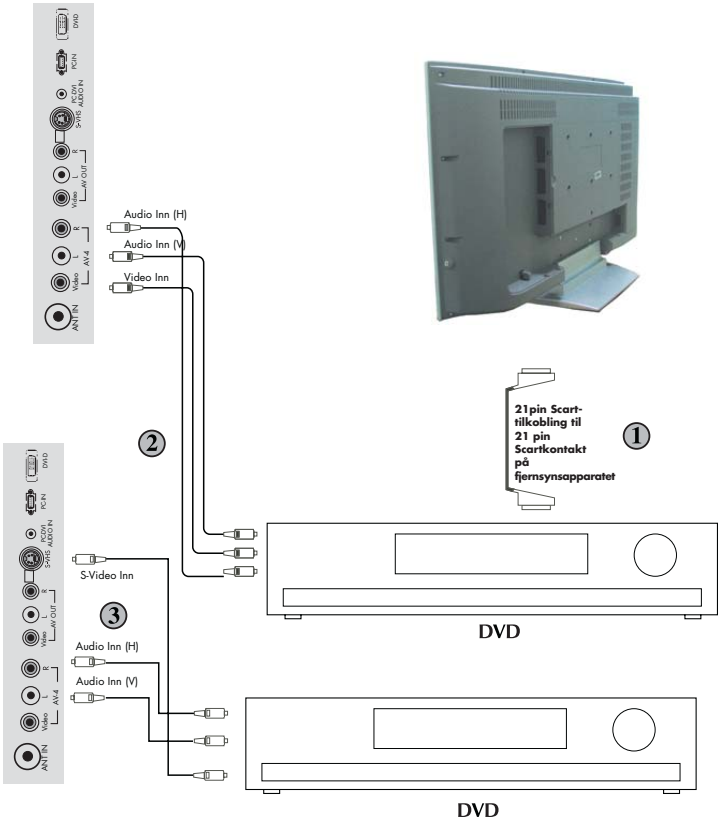

Koble til en dekoder

Via SCART

Sørg for at både TV-apparatet og dekoderen er slått av.

Plugg den ene enden av SCART-ledningen (følger ikke med) inn bak på dekoderen og den andre enden in i SCART 1 på baksiden av TV-apparatet

Slå på dekoderen og TV-apparatet

Trykk på (⊙)-knappen på fjernkontrollen for å velge EXT1.

② Via RCA-ledning

Sørg for at både TV-apparatet og dekoderen er slått av.

Merknad: For dekodertilkobling via RCA må dekoderen ha tuner innebygd.

Plugg en ende av RCA-ledningen inn i videoen og audio-out-kontakten på baksiden av dekoderen, og plugg den andre enden inn i videoen og audio-in-kontakten i TV-apparatet

Koble til DVI-D

Fjernsynsappatetet har inngangskontakt for DVI-D. Du kan koble til alt utstyr, for eksempel en PC, som har digitalt DVI utgangssignal ved hjelp av riktig kabel.
Samtidig kan du lytte til lyden fra det tilkoblede utstyret. PC eller DVI bruker en spesiell kabel til PC-DVI/AUDIO IN-inngangen på baksiden av fjernsynsapparatet.

AV utganger

Du kan koble alt utstyr som passer til Phono inngang via Phono Video og Audio utganger på baksiden av fjernsynsapparatet med en passende AV-kabel (kommer ikke i pakningen).
Alle program eller AV-input som kan ses på hovedskjermen bortsett fra S-VHS, PC eller DVI (som er tillegg) er tilgjengelig som billed- og lydsignaler på Phono Video/Audio-utgangen. Skartkontaktene på baksiden av fjernsynsapparatet gir allerede signal fra valgt program for tuneren.

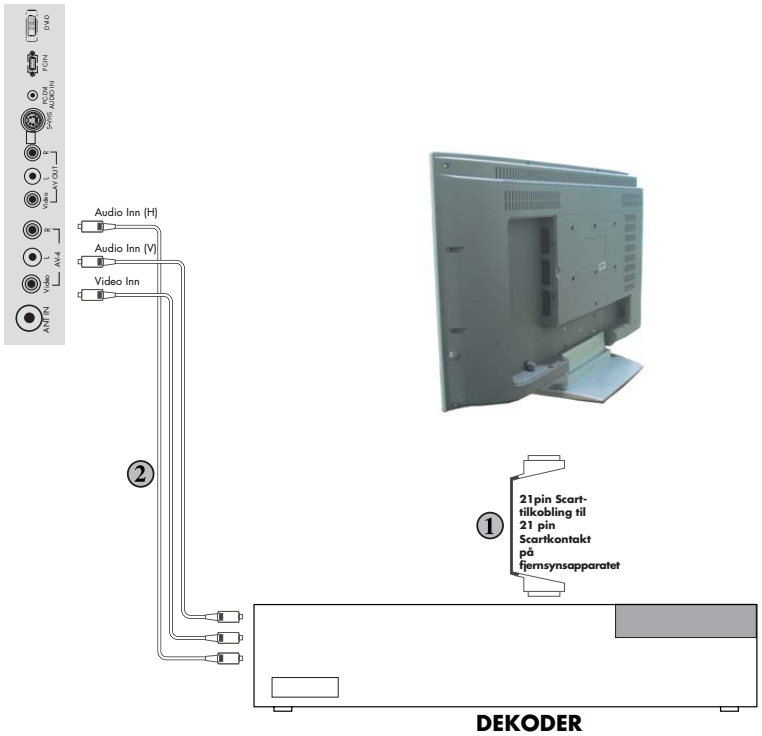

Tilkobling av TV, video og Digital Satellitt receiver

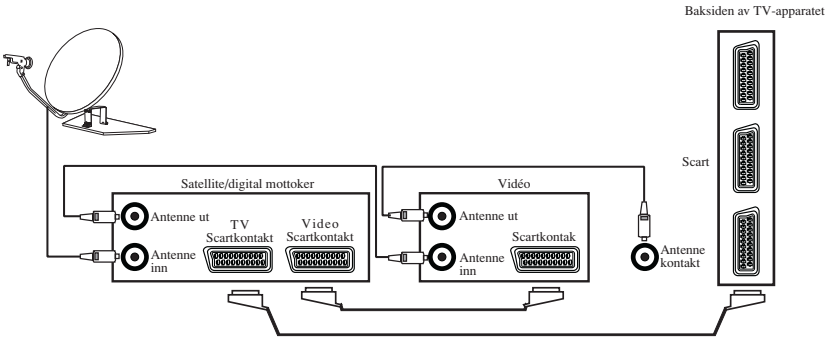

Koble TV med camcorder

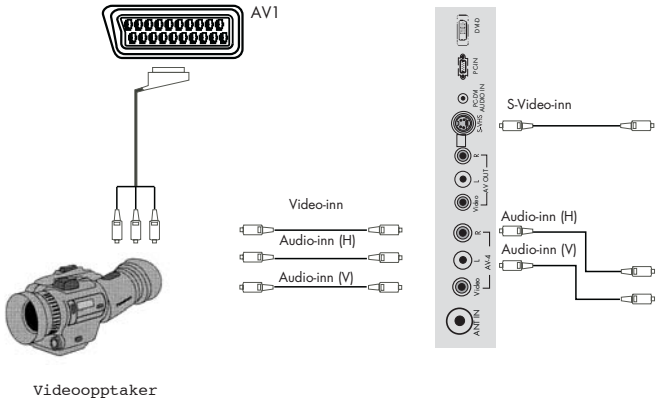

Videoopptaker

Koble til TV-spill og datamaskin

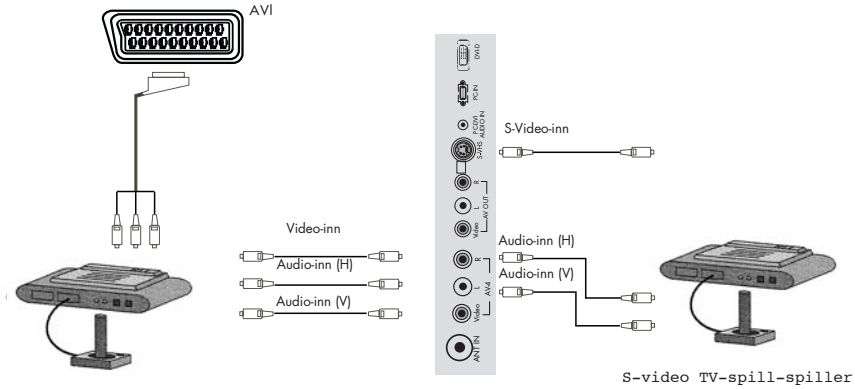

S-video TV-spill-spiller

Tips om hjelp og service

TV-apparatet virker ikke
Påse at det er plugget til nettstrømmen og slått på.

Dårlig bilde
- Er antennen plugget inn?
- Dersom du bruker en takantenne, er den rettet riktig inn for å motta det beste signalet?
- Påse at antennen ikke står for nær neonlys, høyttalere osv.
- Prøv å endre retningen på utendør-santennen. Høye bygg og fjell kan kaste skyggebilder eller dobbeltbilder.
- Bildekvaliteten kan hende blir redusert dersom to eksterne kilder er koblet til samtidig. Koble fra den ene av kildene.
- Juster fintuningen.

Ikke noe bilde
- Er antennen plugget inn ordentlig?
- Er antenneledningen ødelagt?
- Er alle pluggene på antenneledningen satt skikkelig inn?
- Har du trykket på de riktige knappene på fjernkontrollen?

Ingen lyd
- Er lyden neddempet? Trykk på knappen Dempe [Mute].
- Er volumet skrudd ned?
- Er hodetelefonene koblet til?

Lyden kommer fra bare én høyttaler
- Er balansen satt til bare én side? Se på lydmenyen.
- Dersom du har eksterne høyttalere, har da én av dem blitt frakoblet.

Ingen respons i forhold til fjernkontrollen
- Prøv å skifte ut batteriene.
- Finnes det noen hindring mellom fjernkontrollen og sensoren på TV-apparatet

Dersom ingen ting virker
Dersom du har prøvd løsningene foran, og ingen ting ser ut til å virke, skal du prøve å slå enheten av og deretter på igjen.

Dersom dette heller ikke virker, skal du kontakte leverandøren eller en TV-tekniker. Prøv aldri selv å reparere et defekt TV-apparat.

Symptomer / Løsninger	Sjekk om på/av [on/off]-bryteren er "på" ["on]	Prøv en annen kanal, dersom "OK" trolig stasjonsproblem	Sjekk antennekoblinger på baksiden av TV-apparatet	Sjekk om det finnes brutte ledere i antennen	Still inn antennen på nytt	Trolig lokal interferens, f. eks. et apparat	Juster fintuningskontrollen	Juster lysstyrkekontrollen	Juster kontrastkontrollen	Sjekk om stasjonen sender i farger	Juster fargekontrollen	Sjekk batteriene i fjernkontrollen	Slå på TV-apparatet AV [OFF] og PÅ [ON] fra hovedbryteren
Intet bilde, ingen lyd	✓	✓	✓	✓			✓						
Dårlig lyd, bilde OK		✓			✓		✓						
Dårlig bilde, lyd OK		✓	✓	✓	✓		✓	✓					
Svakt bilde		✓	✓	✓	✓		✓						
Sløret bilde		✓		✓	✓		✓						
Dobbeltbilde		✓	✓	✓	✓		✓						
Linjer i bildet		✓		✓	✓	✓	✓						
Forvridd bilde		✓		✓	✓		✓						
Svakt mottak på enkelte		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Horisontale streker				✓	✓	✓							
Bildet ruller vertikalt		✓		✓	✓	✓							
Dårlig farge		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Ingen farge		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		
Fjernkontrollen virker ikke												✓	✓
TV-apparatet godtar ikke noen kommando													✓
Teletekst ruller opp/ned													✓

Technical specifications table

LCD Panel størrelse/type	27" 16:9 active matrix TFT	30" 16:9 active matrix TFT
Lyd-output (%10 THD)	2X10 W	2X10 W
Strømbruk	120 W	140 W
Strømbruk ved standby	< 4 W	< 4 W

Generelle tekniske spesifikasjoner

Strømtilførsel

AC: .....110-240V - 50Hz
Antall forhåndsinnstilte programmer.....100
RF antenne input (ubalansert) .....75 ohm (unbalanced)
Høyttalerimpedans .....4 ohm
Lydsystemer .....Mono/Stereo/NICAM
Batterier .....2x UM-4, IEC R03, AAA 1.5V
Mottakskanaler .....VHF (Bånd I Kanaler 2-4)
.....VHF (Bånd III Kanaler 5-12)
.....UHF (Kanaler 21-69)
.....Kabel TV (S1-S20/S21-S41)
Mottar kringkastningssystem.....PALBG
PAL SECAM BG
PAL SECAM BG DK/DK'
PAL SECAM BG LL'
PAL I

Legg merke til: TV-apparatet er lagd for bare å motta "ett" av disse farge- og lydsystemalternativene som er basert på normene i det landet du er i og kan ikke endres av brukeren bortsett fra BG/DK og BG/LL' dersom begge systemene er i stand til å motta (BG eller DK og BG eller LL'). Les "Tuning av TV-apparatet".

Følgende informasjon er bare for EUs medlemsstater:
Bruk av dette symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Ved å sikre at dette produktet blir deponert riktig, hjelper du til med å hindre mulige negative konsekvenser for miljøet og for menneskelig helse, noe som ellers kan bli resultatet av uriktig avfallsbehandling av dette produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med de lokale kommunale myndigheter, ditt lokale renholdsverk eller butikken der du kjøpte produktet.